取り扱い説明書
ZRX1100 97-00　ZRX1200 R/S 01-03 （04 以降不可）
（国内仕様 / マレーシア仕様）
スィッチASSY　品番1387324

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい。

！ 注意

1. 取り付けはプロのメカニックもしくは認証工場で行って下さい。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行って下さい。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けて下さい。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認して下さい。
7. 装着後50km走行をしましたら必ずボルトの増し締めを行って下さい。
8. 定期点検も必ず行って下さい。

装着作業を始める前に必ずバッテリーのマイナス端子を取り外し,作業が終了するまで接続しないで下さい。
配線を無理に曲げたり強く引っ張ったりすると断線して作動不良の原因となりますので注意して下さい。
この商品はSTDの状態でデータ取りをしていますのでSTD以外の電装パーツが装着されている車両に　装着した場合作動不良を起こす可能性があります。

取り付け手順

1. サービスマニュアルを参照しSTDのカウル，タンク，シート，右側のサイドカバーを取り外します。
2. STDの右ハンドルスイッチの6Pの緑のカプラー（タンク下,右側に有ります）をメインハーネスから　抜き取ります。
3. STDの右スイッチハーネスを抜き取りKITのOWスイッチハーネスをSTDと同じ取り回しになる　様に通し，2で外したメインハーネスの6Pのカプラーに KITの6Pカプラーを差し込みます。

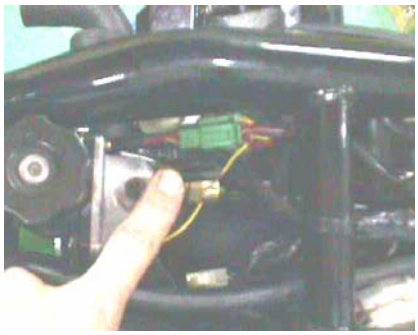

4. STD の左ハンドルスイッチハーネスの黒の9Pカプラー(タンク下,左側に有ります)の茶線をカプラーの手前で切断し，KIT の6Pカプラーから出ている黄線のワンタッチコネクターを切断した茶線の**スイッチ側**と接続します。

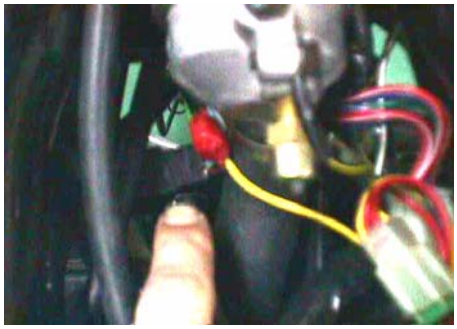
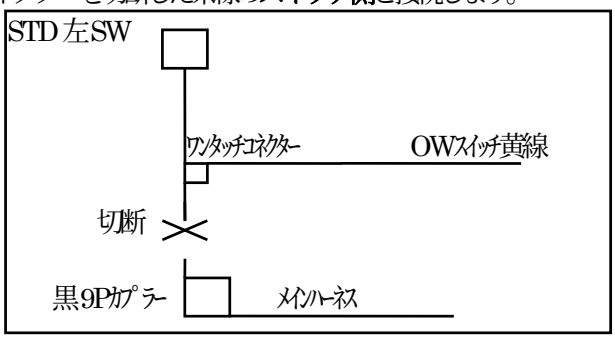

5. STDのメインハーネスにそって KIT のハーネスを通し，ビニールチューブの途中から出ている黄線の2Pカプラーを右サイドカバー内に有るSTDのブレーキスイッチの2Pカプラーに割り込ませます。(車体によって純正ブレーキスイッチ側の青／赤の配線が左右逆でスイッチハーネス側と一致しない場合がありますのでS&W側の配線を正しく直してください。配線図#1参照)

6.シート下に有るジャンクションBOXの８Pカプラーを外し，ＫＩＴの８Pカプラーを割り込ませます。

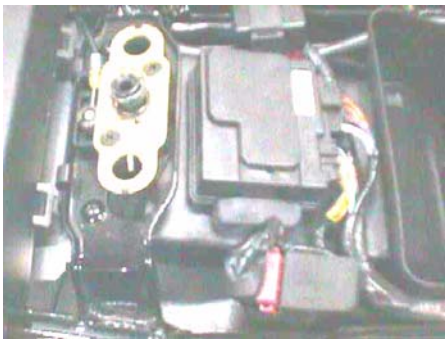

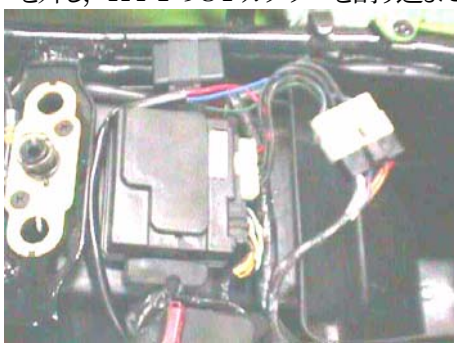

7.各部に無理が無いか確認し，バッテリーのマイナス端子を接続し，ヘッドライト、スタータースイッチ、キルスイッチ、ブレーキランプスイッチ、ウインカー等、各部が正しく作動するか確認した後に外装を取りつけます。

配線図

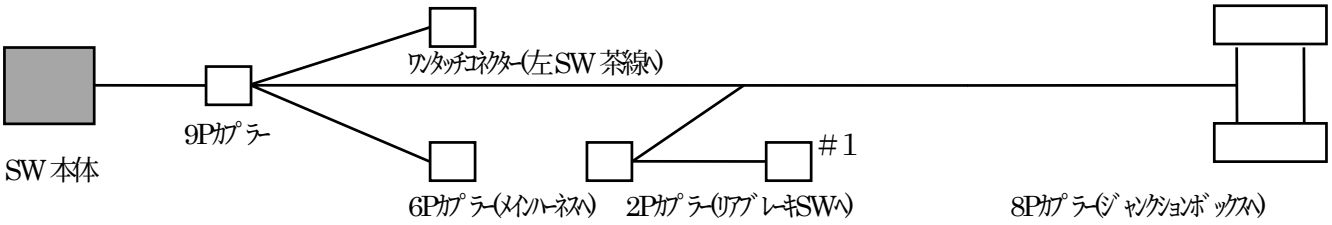

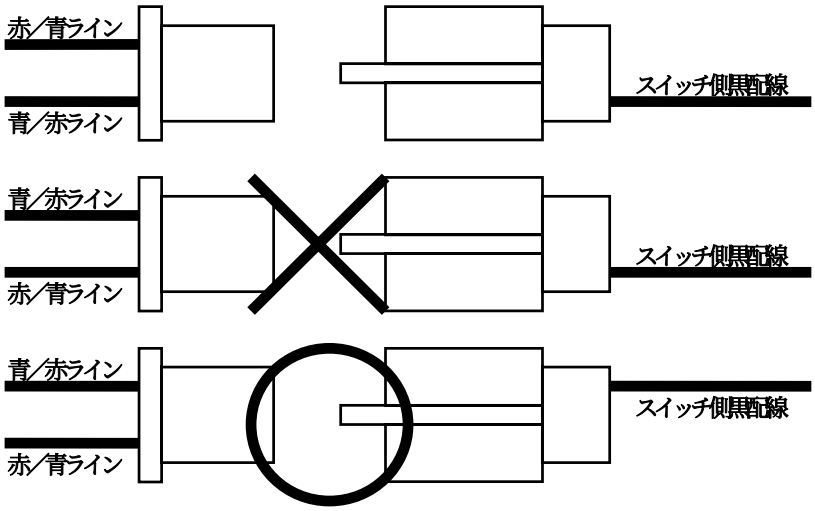

通常時）スイッチ側配線が青／赤ライン側配線と同一方向にある為、直接取り付けて下さい。

車輌により…）青／赤ライン配線に対してスイッチ側が逆になる為、スイッチ側のカプラー配線を下図にする必要があります。

加工後）青／赤ライン配線とスイッチ側の配線が同一方向にあるのを確認してから取り付けてください。

品番	構成パーツ	数量
1387324	スイッチASSY	1

製品については品質管理を行っていますが、万一不良、不都合が有りましたら、お買い上げの日より一週間以内に加工を加える前に、株式会社アクティブ又はお買い上げ店までご連絡下さい、交換もしくは修理をさせて頂きます。その際ご発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品、交換は固くお断り致します。

株式会社アクティブ

〒470−0117　愛知県日進市藤家7丁目55番地

TEL 0561−72−7011(代)　FAX 0561−72−7012

ホームページアドレス http：//www. acv. co. jp

E-メールアドレス info@acv. co. jp

080808KIT02